

설치 안내서

hp photosmart
130



1 프린터 포장 풀기




2 전원 어댑터에 연결

프린터는 다른 물건에서 10인치 이상 떨어진 곳에 설치해야 인쇄할 때 용지가 걸리지 않습니다.

1. 전원 어댑터의 둥근 끝 부분을 프린터 뒷면의 전원 어댑터 연결 부위에 끼웁니다.
2. 어댑터 플러그를 지역 전원에 맞추어 전원 어댑터에 연결하십시오.
3. 전원 어댑터를 전원 콘센트에 끼우십시오.

중요: 전원 어댑터 코드가 후면 용지 경로에 방해되지 않도록 주의하십시오.

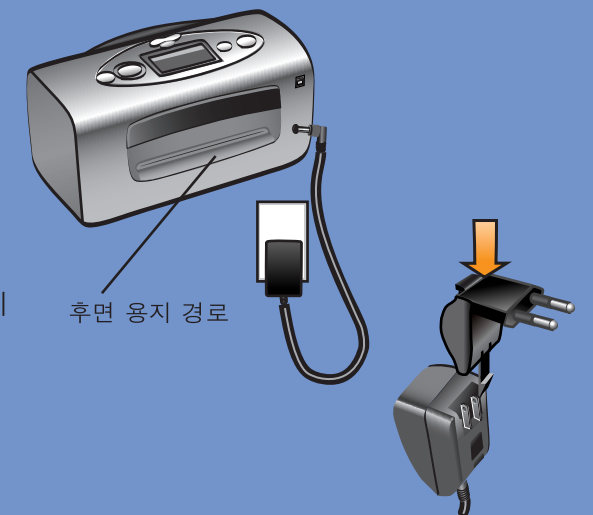

3 용지함에 인덱스 카드 넣기

주: 인덱스 카드는 5 단계에서 교정용 페이지를 인쇄하는데 사용합니다.

1. 용지함 덮개를 여십시오.
2. 용지함에 견본 팩의 인덱스 카드를 넣고 출력물 받침대 밑에 밀어 넣습니다.
3. 용지 너비 조정대를 카드가 휘어지지 않도록 인덱스 카드의 왼쪽 모서리에 맞추십시오.



뒷면에 계속




C8442-90201

4 잉크 카트리지 설치


1. 분홍색 당김 탭을 당겨 잉크 카트리지에서 보호 테이프를 제거합니다.
2. 잉크 카트리지 덮개를 아래로 당겨 여십시오.
3. 구리 접촉면을 프린터 안쪽으로, 잉크 노즐을 아래쪽으로 하여 잉크 카트리지를 잉크 카트리지 적재함에 끼웁니다.
4. 잉크 카트리지가 적재함에 제대로 끼워질 때까지 밀어 넣습니다.
5. 잉크 카트리지 덮개를 닫으십시오.



잉크 카트리지의 잉크 노즐이나 구리 접촉면에 손이 닿지 않도록 하십시오.

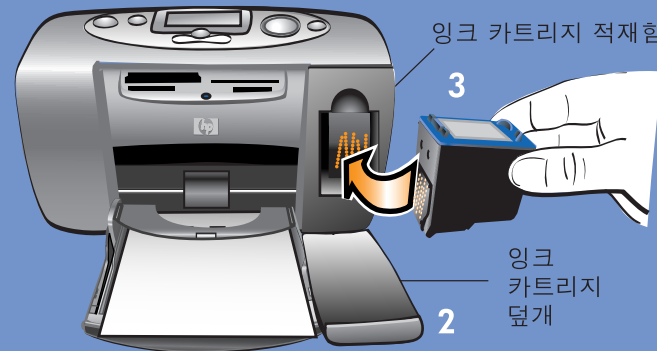


중요: 이 프린터에서는 **HP 57번** 3색 잉크 카트리지만 사용합니다. 다른 잉크 카트리지는 사용하지 마십시오.

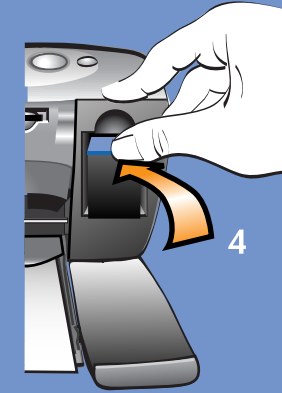

5 프린터 켜기

프린터 윗면에 있는 **전원** 버튼을 누르십시오.
교정용 페이지가 자동으로 인쇄됩니다.
프린터 표시등이 녹색으로 표시되면 인쇄할 준비가 된 것입니다.

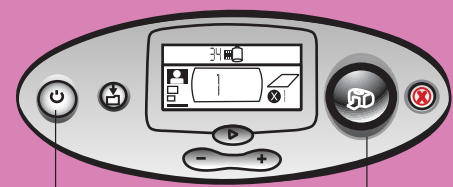


전원 버튼

프린터 표시등

6 사진을 인쇄해 보세요 – 아주 쉽습니다!

1. 견본 팩의 인쇄지를 광택면이 위로 향하고 프린터 내부의 탭에 최대한 가깝게 용지함에 넣습니다.
2. 용지 너비 조정대를 용지의 왼쪽 모서리에 잘 맞추십시오. 이렇게 하면 프린터에 용지가 똑바로 공급됩니다.
3. 디지털 카메라 사진이 저장된 메모리 카드를 프린터 앞면에 있는 슬롯에 정확히 끼우십시오.
주: 메모리 카드가 멈출 때까지 프린터에 밀어 넣습니다. 메모리 카드는 프린터에 끝까지 들어가지 않습니다. 프린터가 메모리 카드를 읽는 동안 메모리 카드 표시등이 깜박입니다.
4. 메모리 카드 표시등이 더 이상 깜박이지 않으면 **인쇄** 버튼을 누릅니다. 메모리 카드에 저장된 첫 번째 사진이 10x15cm 크기로 인쇄됩니다.

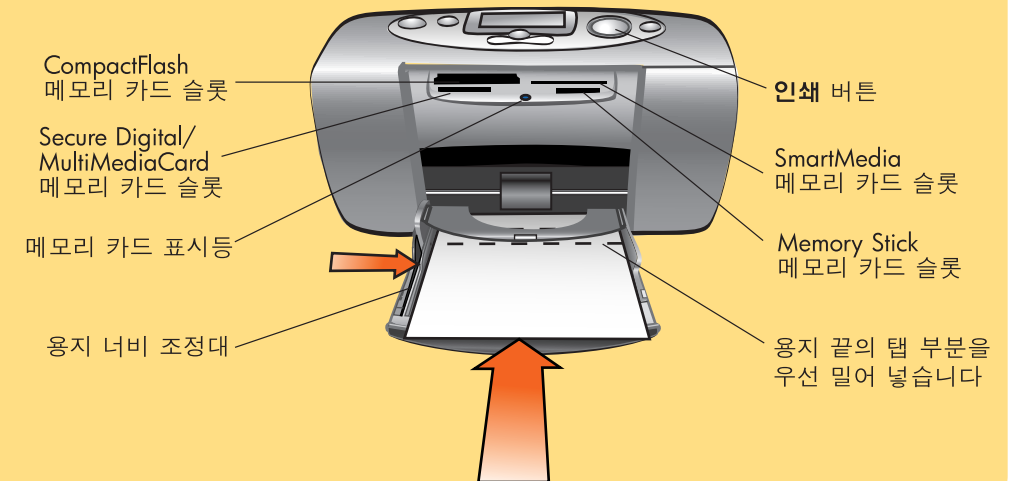

디지털 사진 인쇄 및 프린터 사용에 대한 자세한 정보는 **HP Photosmart 130 사진 인쇄 안내서**를 참조하십시오 (일부 국가에서는 이 안내서가 인쇄물이 아닌 CD에 들어 있습니다).



프린터용 소프트웨어의 컴퓨터 설치에 대한 지침 및 HP 연락처에 대한 정보는 **HP Photosmart 소프트웨어 설치 및 제품 지원 안내서**를 참조하십시오.



메모리 카드에서 컴퓨터에 사진을 저장하는 방법을 비롯하여 프린터를 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법에 대해서는 **HP Photosmart 프린터 도움말**을 참조하십시오.



www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

지원에 필요한 웹 사이트와 전화번호 목록은 **HP Photosmart 소프트웨어 설치 및 제품 지원 안내서**를 참조하십시오. 또는 **HP Photosmart 130 사진 인쇄 안내서**의 문제 해결 단원을 참조하십시오.

C8442-90201
2002년 8월 태국에서 인쇄
© 2002 Hewlett-Packard Company